


Kort beskrivelse af hvorledes ekspansionsstykker til metal tagrender monteres.

Til montering skal man anvende:

- Ekspansionsbånd (to tynde Rustfrie plader vulkaniseret på begge sider af et EPDM gummistykke)
leveret afklippet og rundet af Plastmo
- Samlestykke
- Plastmo Wipes
- Plastmo metal lim


Fremgangsmåde

For at ekspansionsstykket kan fungere som planlagt skal tagrenden på begge sider af ekspansionsstykket fastholdes med et rendejern. Fastholdelsen må maks. være 18 meter fra ekspansionsstykket ved zink tagrender og maks. 36 meter fra ekspansionsstykket ved stål tagrender.


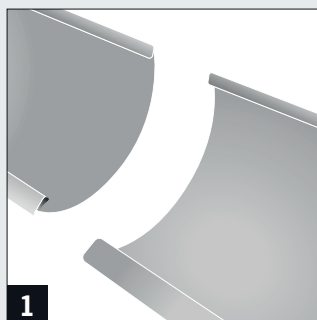


1 Ekspansionsstykket monteres mellem to rendeender, der har en afstand på 5 cm.

Rengøring af alle limflader med Plastmo Wipes.

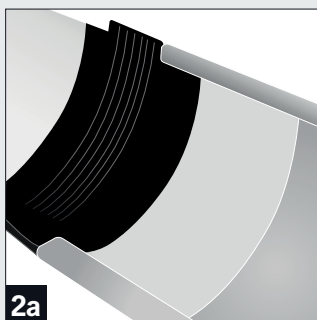

2a Gummistykket med de to Rustfrie plader limes indvendigt i renderne efter der er påført 3 strege lim på ydersiden af de rustfrieplader (eller på indersiden af renden hvor de rustfrieplader kommer til at sidde).

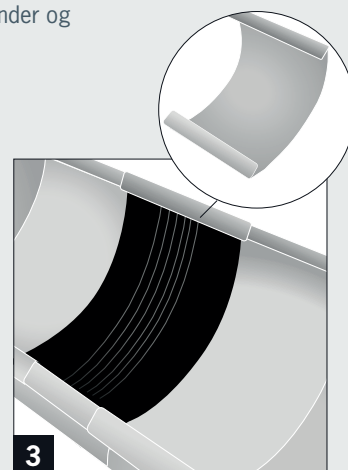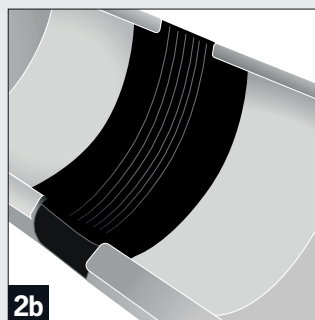

3 Til sidst dækkes den sorte gummi (der ses udvendigt mellem rendeenderne) med hjælp af et samlestykke, der limes fast (en streng lim) til den ENE rendeende